

# plume allure

---

NOTICE ORIGINALE





## • Conditions d'utilisation

La Plume Allure est un véhicule de déplacement conçu pour un usage au quotidien. Veuillez prendre connaissance de la réglementation locale en vigueur avant toute utilisation.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 14 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

La Plume Allure a été conçue pour supporter un poids maximal de 120 kg et un utilisateur.ice d'une taille maximale d'1m95. La Plume Allure a été conçue pour rouler uniquement sur des surfaces planes, propres, sèches, de niveau et, là ou c'est possible, à distance des autres usagers de la route. Ne pas suspendre de sac ou d'objet sur le guidon de la Plume Allure. Ne pas détourner l'usage de la Plume Allure. Ne pas la modifier ou la transformer. Seule la démarche d'auto-réparation de sa trottinette est autorisée dans certaines conditions. Se référer aux FAQ du site support Plume. Il convient que l'utilisateur vérifie les limites d'utilisation conformément à la réglementation locale en vigueur (par exemple, utilisation en zone piétonne, sur route).

La circulation en ville implique de franchir de nombreux obstacles, comme les trottoirs ou les marches. Il est recommandé d'éviter les sauts d'obstacles. Il est important d'anticiper et d'adapter sa trajectoire et sa vitesse à celle d'un piéton ou avant de franchir un obstacle. Il est également recommandé de descendre du véhicule lorsque ces obstacles deviennent dangereux en raison de leur forme, de leur hauteur ou du risque de dérapage qu'ils présentent.

## • Conformité & durabilité.

Votre Plume Allure a été soumise à des normes et contrôles de qualité avancés tout au long de son développement jusqu'à sa production, pour qu'elle soit la plus durable possible.

Toute modification ou personnalisation de votre trottinette par vos propres moyens entraîne un risque d'accident.

Notez également que toute modification pourra annuler la garantie et pourrait rendre la trottinette impropre à la circulation sur la voie publique.

## • Batterie

N'utilisez que la batterie d'origine du fabricant. Ne pas stocker ou charger la batterie dans des températures au-delà des limites mentionnées (voir p.6). Ne pas percer la batterie. Ne tentez pas de démonter la batterie. Ne touchez pas les contacts de la batterie. Ne démontez pas et ne percez pas le boîtier. Gardez les contacts de la batterie à l'écart d'objets métalliques pour éviter les courts-circuits. Ne chargez pas et n'utilisez pas votre batterie si elle est endommagée ou si vous voyez des traces d'eau. Ne pas jeter la batterie. Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.

## • Unité d'alimentation amovible

MISE EN GARDE : Pour le rechargement de la batterie, utiliser uniquement l'unité d'alimentation amovible fournie par Plume.

Pour la Plume Allure, seulement les chargeurs de référence STC-8137LD et STC-8206LD doivent être utilisés.


Le câble souple externe de ce transformateur ne peut pas être remplacé ; en cas d'endommagement du cordon, il convient de mettre le transformateur au rebut.

Plus élégante,  
plus sécurisée  
et plus décarbonée.

UN NOUVEAU MONDE S'OFFRE À VOUS.

*Vous n'aurez jamais été aussi fier.e d'économiser du CO2.*

Bienvenue dans  
la communauté  
Plume. ❤️

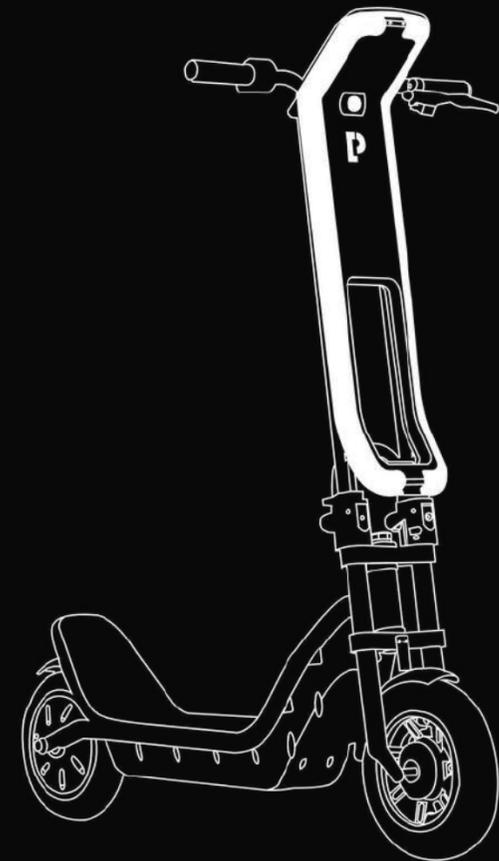

À propos de  
Plume

# Transformer les façons de se déplacer.

Plume crée une nouvelle industrie, en phase avec un futur plus durable. Chaque trottinette électrique de la marque Plume, est conçue avec soin en circuit court à moins de 50km de nos locaux, réduisant considérablement l'impact carbone de production. De plus, nous avons fait le choix d'une éco-conception, y compris en ce qui concerne la batterie. Vous n'aurez jamais été aussi fier.e d'économiser du CO2.

SIMPLICITÉ  
UTILITÉ  
SINGULARITÉ

AU SERVICE D'UNE MOBILITÉ FIABLE ET RESPONSABLE.



## Une marque engagée pour une mobilité propre, fiable et responsable.

*« La micro-mobilité apporte une véritable réponse économique, environnementale et sociétale à la décongestion de nos villes et aux défis de notre temps. Tout le challenge réside en des solutions plus sûres, plus fiables et réparables.*

*Nous ne pouvons donc imaginer de concevoir et fabriquer des engins sans une maîtrise de la qualité et traçabilité au plus proche des utilisateurs.*

*C'est le pari que nous avons fait ! Partir d'une copie blanche, créer une nouvelle génération d'engins qui répondent aux besoins d'aujourd'hui.*

*En faisant le choix, sans égal, de fabriquer en France, nous pouvons désormais offrir des solutions durables, fabriquées en circuit court pour que l'impact sur notre environnement soit à l'image d'un usage décarbonné pour les générations d'aujourd'hui et de demain ! »*



### **Fabrice Furlan**

Fondateur et CEO Plume.

Président de la Fédération des Professionnels  
de la Micro-Mobilité (FPMM)



# Notice Originale

IMPORTANT : À lire  
attentivement et à  
conserver pour  
consultation ultérieure.  
Vous pouvez également  
retrouver la notice dans sa  
version digitale sur  
[www.plume-mobility.com](http://www.plume-mobility.com)

Avant de prendre la route	01
Découvrir sa Plume Allure	03
Connaître sa Plume Allure	12
Connecter sa Plume Allure	16
Entretenir sa Plume Allure	21
Accessoire	25
Votre Plume Allure est prête	27
Garanties & Normes	28

# Sommaire

Après avoir lu ce manuel, vous serez prêt.e à décarboner en roulant en Plume Allure.

# Avant de prendre la route



Prendre garde à soi et aux autres.

- **Habituez-vous.**

Adaptez la position qui vous semble le plus confortable. Faites des allers-retours dans une rue calme.

Commencer sur une ligne droite, puis sur des petits virages, cela vous permettra de connaître au mieux votre Plume Allure et ainsi, rouler en toute sécurité. Attendez l'arrêt complet de la trottinette avant de descendre. N'hésitez pas à demander à votre vendeur tous conseils supplémentaires pour rouler en toute sécurité.

Notez que l'assurance Responsabilité Civile est obligatoire.

- **Respecter le code de la route.**

Pour votre sécurité et celle des autres usagers, pensez à respecter le code de la route ainsi que la réglementation en vigueur. Maîtrisez votre vitesse, anticipez vos distances de freinage et vos trajectoires afin de garder le contrôle de votre Plume Allure.

Rouler sur les trottoirs est strictement interdit, même pour un rendez-vous important. Les écouteurs sont interdits même si vous voulez écouter votre playlist ou le GPS. Il est également interdit de monter à deux sur une trottinette. Évitez les zones à fort trafic ou les zones encombrées. Dans tous les cas, adaptez votre vitesse en respectant le code de la route, les piétons et des personnes les plus vulnérables.

- **Équipement de protection.**

Il est fortement recommandé de toujours porter le casque pour une sécurité optimale. L'utilisation d'équipements de protection tels que : protection des mains/poignets, des genoux et des coudes est conseillée.

Il est impératif de toujours porter des chaussures.

# Avant de commencer.

CONFIGUREZ VOTRE EXPÉRIENCE PLUME.

## TÉLÉCHARGEZ L'APP MOBILE

Indicateur de vitesse, autonomie, données statistiques des trajets, auto-diagnostic, notifications d'entretien.

## ACTIVEZ LE CARNET DE VIE

Historiser l'entretien de votre Plume Allure.  
C'est également votre titre de propriété unique.

## BÉNÉFICIEZ DE L'EXTENSION DE GARANTIE

Une fois le carnet de vie activé, vous bénéficiez d'une extension de garantie supplémentaire de 3 ans sur le châssis.



Télécharger dans  
l'App Store

GET IT ON  
Google Play

# Découvrir sa Plume Allure.

- Composition
- Assemblage
- Nomenclature
- Tableau de bord
- Sécurité



# Composition du pack

Pour l'assemblage de votre Plume Allure.




**01 CHARGEUR**

---



**01 CLÉ DE MONTAGE**

---

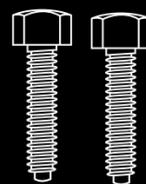

**02 VIS**

---



**02 SANGLES**

---



**01 EXTENSION DE VALVE**

---

# Assemblage

Munissez-vous du guidon ainsi que des vis fournies.




## Dépliage

Débarassez la Plume Allure de son emballage. Déverrouillez et maintenez l'anneau de sécurité pour déplier votre trottinette. Remontez la poignée pour verrouiller la trottinette. Assurez-vous que l'anneau de sécurité est revenu à sa place initiale.



## Montage Guidon

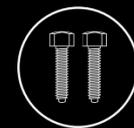

Commencer par visser les deux vis au dessous du guidon à la main puis servez-vous de la Clé Allen pour finaliser le serrage. Vérifiez que le guidon ne bouge pas, pour une sécurité optimale lors de votre conduite.

# Nomenclature

Caractéristiques détaillées de la Plume Allure.

plume  
allure



- 1 **Phare.** Voir jusqu'à 10 mètres.
- 2 **Feu de position avant.** Être vu.
- 3 **Clignotants avant.** Intégrés aux feux de positions avant.
- 4 **Poignée de Frein.**
- 5 **Sangles d'attaches.** Aux écrous de la roue arrière.
- 6 **Plateau anti-dérapant.** Confort de conduite
- 7 **Garde-boue avant**
- 8 **Tableau de bord.** Appairage téléphone, phare et modes de conduites.
- 9 **Gachette d'accélération.**
- 10 **Pliage.** Système breveté à double verrouillage.
- 11 **Double fourche.** Stabilité & robustesse
- 12 **Garde-boue arrière.**
- 13 **Batterie.**
- 14 **Port de charge.** Protège les connexions et empêche l'eau de pénétrer.
- 15 **Roue moteur.**
- 16 **Frein tambour avant**

# Tableau de bord

Minimaliste au design soigné.

Piéton 6km/h   Eco 15km/h   Standard 25km/h   Montagne 17,5km/h   Sport 25km/h



Mode de conduite sélectionné

Bouton ON / OFF

Sonnette

Poignée de frein

Bouton de modes de conduite

Bouton phare

Indicateur de jauge de la batterie

Clignotant droit

Clignotant gauche

Accélérateur



## Plateau large

Position des pieds asymétrique ou pieds parallèle selon votre souhait pour votre confort de route.



## Visibilité avant

Être vu, voir et indiquer sa direction.



## Visibilité arrière

Être vu et indiquer sa direction.



## Béquille

Relever la béquille positionnée à gauche de votre trottinette avant de rouler.  
Une fois, votre trajet terminé, repositionnez la béquille sur le sol à l'aide de votre pied.





## Port de charge

Le port de charge est situé sur le côté droit de votre Plume Allure.  
Pour charger votre trottinette, branchez la avec le chargeur uniquement fourni par Plume. Les voyants s'allumeront.  
Avant toute charge, éteignez votre Plume Allure

# Chargeur

Pour votre 1er trajet, chargez complètement votre batterie. Une fois la charge terminée, veillez à bien débrancher la prise de son secteur. Stockez votre batterie chargée à 50% environ pour éviter la décharge profonde. La Plume Allure est uniquement compatible avec le chargeur Plume.

No.	ARTICLE	NORME
1.1	Tension d'entrée nominale	110V 220V
1.2	Plage de tension d'entrée	100Vac-240Vac
1.3	Gamme de fréquence d'entrée	50-60Hz
1.4	Efficacité	>90%
1.5	Courant d'appel de sortie	<20A
1.6	Aucune puissance de charge	<2W
1.7	Pas de courant de charge	<70mA
1.8	PF	≥0.45
2.1	Tension de sortie nominale	48V
2.2	Courant de sortie	2A ± 0.2A
2.3	Plage de sortie de la tension de plafond	54.6V ± 0.2V
2.4	Ondulation et bruit de la tension de sortie	≥400mV
2.5	Étape de charge	1) 26V ± 2V-39V±2V, ≤1A±0.2A; 2) ≥39V±2V-54V=0.2V, 2A±0.2A; 3) >54V±0.2V, 2A±0.2A → 0A.
2.6	Tension MAX pour maintenir une charge à courant constant	≥54V
2.7	Charge à courant constant	2A ± 0.2A
2.8	Voyant devient vert	200mA ± 100mA

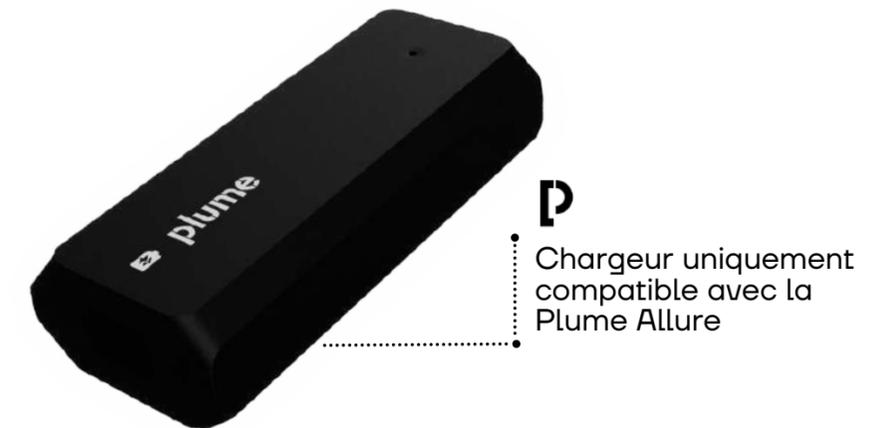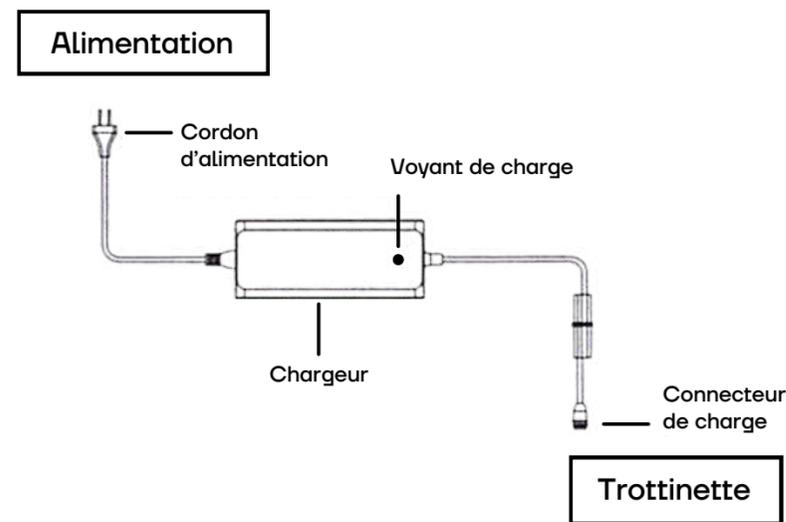

## Usage

Connectez d'abord le chargeur à votre Plume Allure, puis effectuez la connexion à l'alimentation. Lorsque la batterie est complètement chargée (le voyant du chargeur de la batterie passe au vert). Coupez d'abord la connexion du chargeur avec l'alimentation, puis coupez la connexion du chargeur avec la Plume Allure.

## Résolution

Le voyant LED ne s'allume pas. Vérifiez si le cordon d'alimentation secteur est correctement connecté à l'alimentation ou non. Vérifiez si le chargeur est bien connecté à la Plume Allure ou non. Si le chargeur ne fonctionne toujours pas, n'essayez pas de le réparer vous-même, veuillez contacter le revendeur ou le Support Plume.

# Spécifications

	Article	Paramètres
<b>Produit</b>	Nom	Plume Allure
	Longueur x Largeur x Hauteur	110,6 x 58 x 127 cm
	Replié : Longueur x Largeur x Hauteur	110,6 x 58 x 59,8 cm
	Poids net	Standard : 23 Kg Grande Autonomie : 24 Kg
<b>Utilisateur.ice</b>	Charge maximale	120 kg
	Âge minimum	14 ans
<b>Paramètres de la Plume Allure</b>	Vitesse maximale	25 km/h
	Autonomie* en mode éco	Standard jusqu'à 45 km Grande Autonomie jusqu'à 70km
	Indice IP	IP65 (eau et poussière)
	Durée de chargement valeurs estimatives	Standard : 4h45 Grande Autonomie : 6h30
<b>Moteur</b>	Puissance nominale	Puissance 500W (1000W en crête)
<b>Chargeur</b>	Input	100-240VAC (240W max)
	DC Output	54,6 (MAX) V ---4A (MAX)
<b>Fonctionnalités</b>	Feu de freinage	Feu arrière à LED
	Clignotants	Avant / arrière à LED
	Modes de conduite	Mode piéton : 6km/h Mode éco : 15km/h – Priorité à l'autonomie Mode Standard : 25km/h – Mode équilibré Mode Montagne : 17,5km/h – Priorité au couple moteur Mode Sport : 25km/h – Priorité à l'accélération
<b>Roues</b>	Pneus	Pneu à air (pression conseillée entre 2.5 bar et 3.5 bar)
	Dimensions	10 pouces Ø 25,4 cm
<b>Connectivité</b>	Bluetooth	Application mobile Plume (compatibilité iOS/Android)
<b>Utilisation</b>	Température	0 / 45°C
<b>Nuisances</b>	Sonores et vibratoires	Le niveau d'émission est de 70 dB. Les vibrations mécaniques transmises sont inférieures à 2.5m/s <sup>2</sup> . Incertitudes liées aux mesures: 1,5 m/s <sup>2</sup>

\*L'autonomie de votre Plume Allure peut varier en fonction des reliefs de votre trajet, le mode de conduite sélectionné, la pression de vos pneus ainsi que de votre poids.

# Connaitre sa Plume Allure.

- Mise en route
- Prise en main
- Dépliage
- Pliage



## 01. Allumer

Appuyez sur le bouton ON pendant 5 secondes pour allumer votre trottinette. Les LED vous indiquent la charge de votre batterie. Les boutons du tableau de bord permettent de sélectionner vos modes de conduite et d'appairer en bluetooth votre téléphone à l'application Plume. Pour vous connecter, appuyez pendant 3 secondes sur le bouton du phare.



## 02. Être vu, voir

L'allumage des feux de position avant et arrière se fait automatiquement lors de la mise en route. Le feu arrière deviendra plus rouge lorsque vous actionnerez la manette de frein.

Actionner le phare depuis le tableau de bord dès que la luminosité extérieure devient faible.

## 03. Accélérer

Donner une impulsion avec votre pied puis actionnez doucement la gâchette d'accélérateur. Ajustez cette gâchette en fonction de la vitesse souhaitée.



## 04. Indiquer

Changer de direction en utilisant les clignotants pour indiquer votre intention de tourner à droite ou à gauche. Appuyez de nouveau pour éteindre le clignotant.



## 05. Freiner

Le frein est à actionner progressivement en fonction de votre allure. Contrôler le fonctionnement du frein avant chaque utilisation. Prenez garde par temps humide à anticiper vos distances de freinages. Attention, le frein peut monter en température lorsqu'il est utilisé. Ne pas le toucher après utilisation.



# Dépliage



## DÉSANGLER

Déclipser les sangles d'attache des écrous des roues arrières afin de libérer le guidon de votre trottinette.




## DÉPLIER ET MAINTENIR EN BUTÉE

Remonter le guidon et le maintenir en butée avant d'actionner la poignée de serrage.



## SERRER

Ouvrir l'anneau de sécurité et le maintenir pour actionner la poignée jusqu'en butée pour permettre le verrouillage.

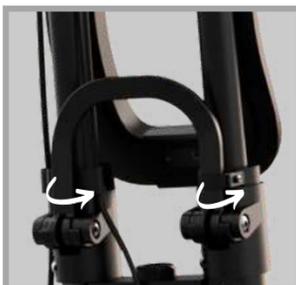

## VERROUILLER ET CONTRÔLER

Une fois la poignée en butée, libérer l'anneau de sécurité pour qu'il se positionne correctement et masque totalement le marqueur rouge de la poignée. Ceci indique que la poignée est verrouillée et sécurisée. Le serrage de l'anneau de sécurité est à vérifier avant chaque utilisation.



# Pliage

Anneau de sécurité



## Déverrouiller

Déverrouiller et desserrer l'anneau de sécurité. Descendez la poignée du système de pliage vers le bas.



## Plier

À l'aide des poignée du guidon, plier l'avant de la trottinette jusqu'à ce que le tableau de bord atteigne le plateau.

Sangles d'attaches



## Sangler

Clipsez les deux sangles d'attache sur les écrous des roues arrières et transporter votre trottinette en mode trolley. Il permet de faire rouler votre trottinette comme le vous feriez pour faire rouler votre valise.

App Mobile

# Connecter sa Plume Allure.

- Enregistrer sa trottinette
- Activer son carnet de vie
- Suivi de vos trajets
- Auto-diagnosics



# Enregistrer votre Plume Allure



App Mobile


## CRÉATION DE VOTRE COMPTE PLUME

Vos identifiants de connexion Plume sont uniques. Ils vous permettent de vous connecter à la fois sur votre application mobile Plume mais également d'avoir accès à votre espace client sur le site internet [www.plume-mobility.com](http://www.plume-mobility.com).

Votre espace client vous permet en cas de besoin de commander des pièces détachées en ligne, vous offrir des équipements additionnels ou encore de bénéficier d'offres promotionnelles ponctuelles.

## 📶 APPAIRAGE DE VOTRE PLUME ALLURE


Appuyez pendant 3 secondes sur le bouton du phare de votre tableau de bord pour connecter en Bluetooth votre trottinette à votre application mobile.

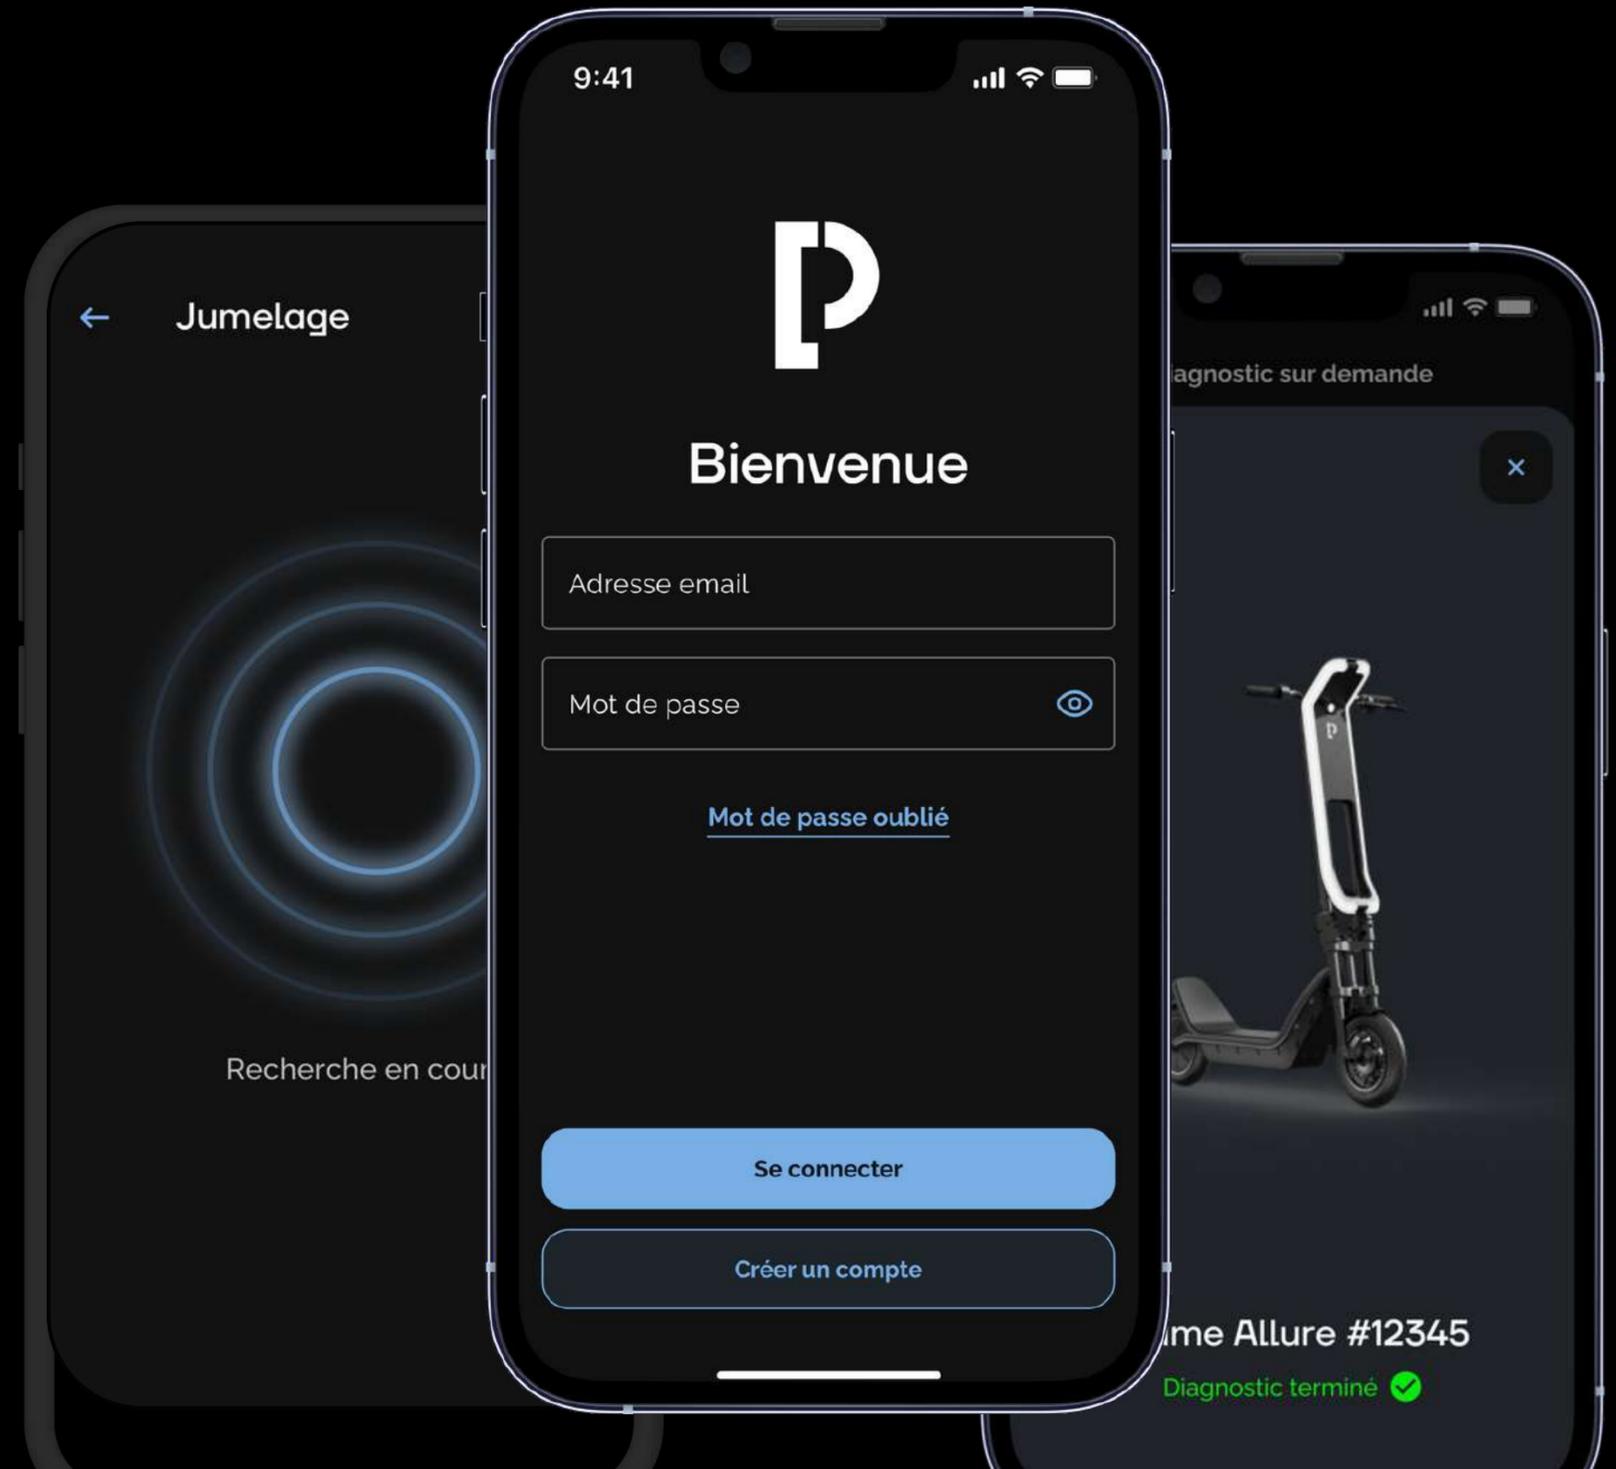

# Activer votre carnet de vie



App Mobile

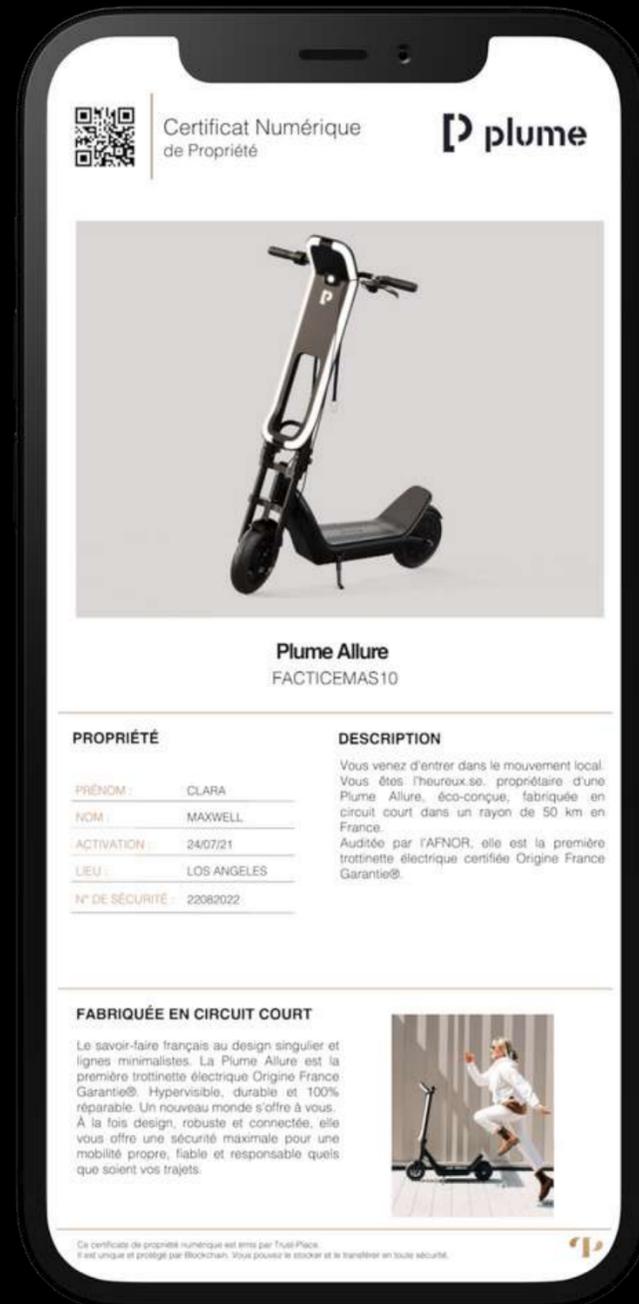

## ACTIVATION DE VOTRE TITRE DE PROPRIÉTÉ

Votre Plume Allure est rattachée à votre compte client unique sur le site internet Plume. En complément, le carnet de santé est la seule preuve d'authenticité que vous détenez pour attester que vous êtes l'unique propriétaire.

Dans le menu, sélectionnez "carnet d'entretien" puis laissez vous guider.

## BÉNÉFICIEZ DE L'EXTENSION DE GARANTIE

L'activation du carnet de santé de votre trottinette vous permet de bénéficier automatiquement de 3 ans de garantie supplémentaire\* sur le châssis de votre Plume Allure.

\*Voir page 24 "Garanties".

## HISTORISEZ L'ENTRETIEN DE VOTRE PLUME ALLURE

Vous avez la main pour archiver numériquement l'intégralité des prestations d'entretien ou de réparation effectuées sur votre trottinette. La mise à jour du carnet de vie peut se faire par vous-même si vous choisissez d'auto-réparer votre Plume Allure.

Si vous décidez faire réparer votre trottinette dans un atelier de réparation agréé Plume, alors le réparateur pourra également mettre à jour votre carnet de vie en fonction de la prestation fournie. Dans les deux cas, veillez à ce que l'historique de réparation de votre produit soit le plus complet possible.

# Contrôle & suivi des trajets



## App Mobile

### Clignotants

Indicateur clignotants actif.  
L'application permet d'activer ou de désactiver les clignotants via le menu affichant une case à cocher « clignotant activé ».

### Vitesse

Vitesse instantanée (en km/h)



● État de charge de la batterie



● Distance parcourue

### Modes de conduite

En complément des boutons de votre tableau de bord, les modes de conduites sont également sélectionnables depuis votre application.



### Distances

Distance totale parcourue (en km)

### Durée

Durée du trajet parcouru (en h)

### Empreinte carbone

Gain en CO2 (en kg)

### Vitesse

Moyenne et maximum

### Trajets

Nombre de trajets réalisés

### Cumul des statistiques

En journée, semaine, mois, année.

# Diagnostics

App Mobile

## L'auto-diagnostic

Détermine si tous les éléments testables fonctionnent correctement.

Une séquence d'auto-tests est réalisée de manière systématique au démarrage de la trottinette mais vous pouvez également décider de la lancer vous-même.

### ● Aucune anomalie détectée

Les voyants bleus indiquent que votre Plume Allure est en bonne santé.

### ● Anomalies détectées

Les voyants orange indiquent la détection d'une anomalie sur une ou plusieurs parties de votre Plume Allure.



## En cas d'anomalies

Redirigez-vous vers la rubrique support du site [www.plume-mobility.com](http://www.plume-mobility.com) pour consulter les tutoriels de réparations et procéder à la commande de vos pièces détachées.

# Entretenir sa Plume Allure.


- SAV & Réparabilité
- Pièces d'usure
- Conseils & Entretien





## Support SAV & Réparabilité

Retrouvez sur le site support les conseils d'entretien, les tutoriels de réparation et les pièces détachées de votre trottinette. Une assistance en ligne est disponible en cas de besoin pour vous aider dans vos démarches de réparation.

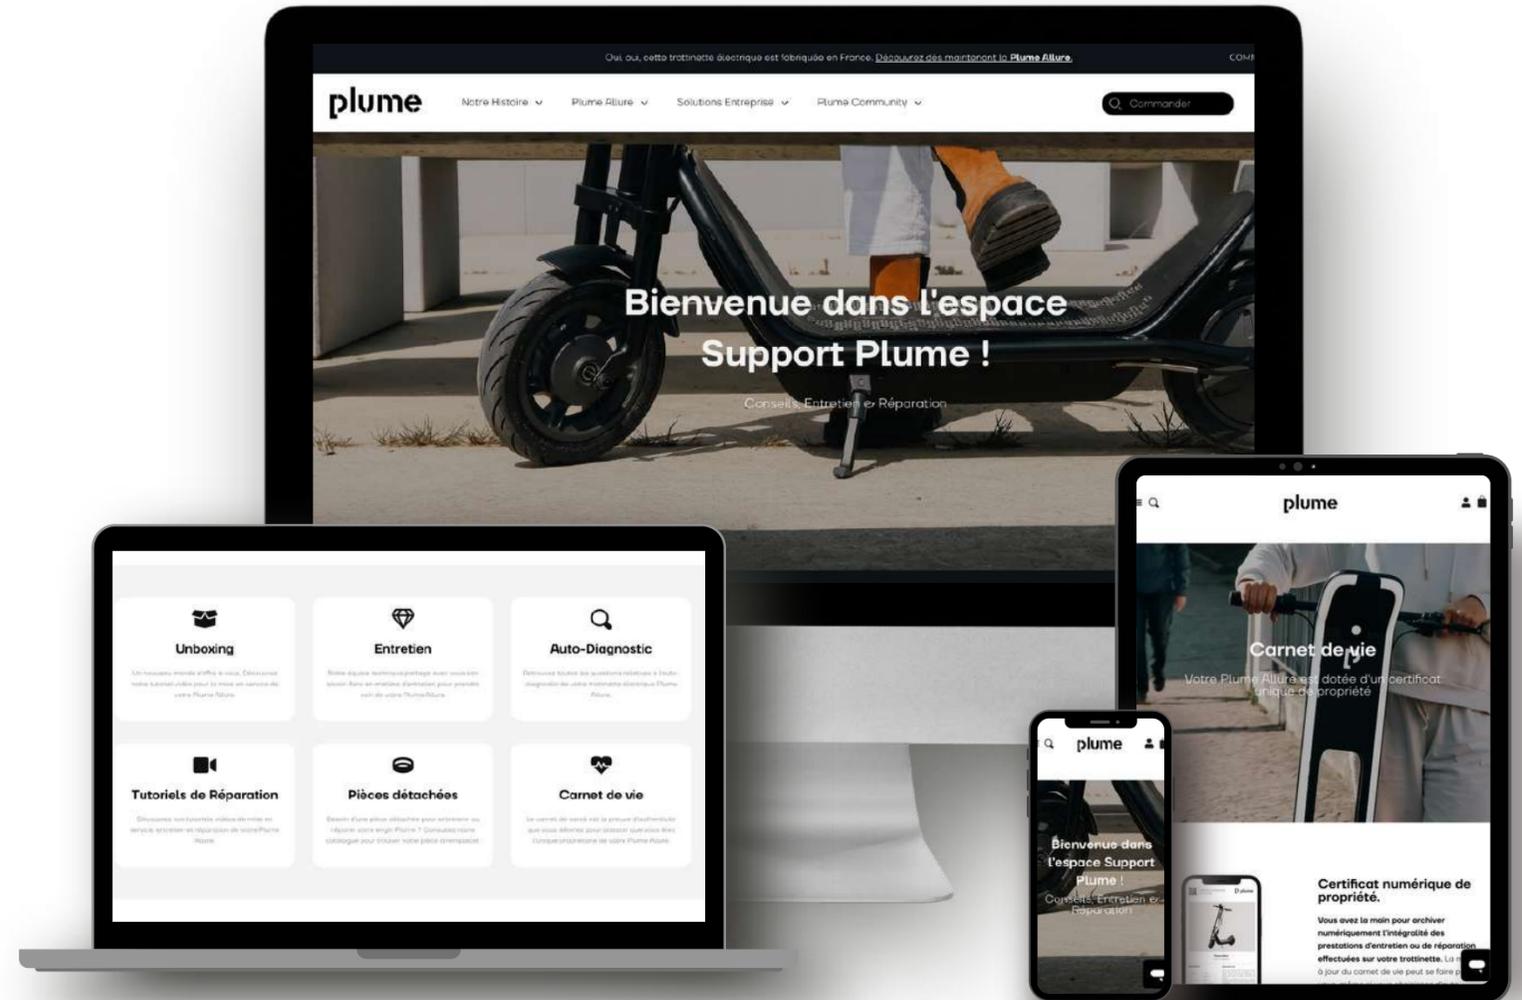

Rubrique Support

[www.plume-mobility.com](http://www.plume-mobility.com)



## 01. Les pneus

Ils assurent l'adhérence au sol de votre trottinette et s'usent à mesure que vous roulez. Il est donc recommandé de vérifier leur état et leur pression de gonflage régulièrement.



## 02. Le système de freinage

L'élément sécuritaire par excellence. Le frein s'use quel que soit votre mode de conduite. Vérifiez donc avant chaque départ qu'il est fonctionnel, efficace et en parfait état.



## 03. Le système de pliage

Un système de pliage bien réglé et bien verrouillé vous assurera un maximum de confort lors de vos trajets. Pensez à vérifier régulièrement les vis qui peuvent se desserrer par les vibrations de la route.



## 04. Les éclairages

Ils ont été conçus pour vous rendre hypervisible. Pensez à les vérifier régulièrement pour être vu en toutes circonstances.

# Les pièces détachées

Voici quelques exemples des pièces d'usure les plus sensibles de votre Plume Allure. Retrouvez l'ensemble des pièces détachées de votre trottinette sur l'eshop Plume.

PIÈCES DÉTACHÉES

Rubrique Support  
[www.plume-mobility.com](http://www.plume-mobility.com)

AVERTISSEMENT : Comme il en est de tout composant mécanique, un véhicule est soumis à de fortes contraintes et à l'usure. Les divers matériaux et composants peuvent réagir différemment à l'usure ou à la fatigue. Si l'on dépasse la durée de vie prévue pour un composant, il peut se rompre soudainement et risquer de blesser l'utilisateur.ice. Les fissures, rayures et décolorations dans les zones soumises à de fortes contraintes indiquent que le composant a dépassé sa durée de vie et qu'il convient de le remplacer.

# Conseils & Entretien

Assurer la maintenance de votre Plume Allure.

## Avant chaque départ

Vérifiez que le système de pliage est bien serré et qu'il est bien verrouillé par l'anneau de sécurité.

Vérifiez ensuite que votre Plume Allure s'allume et surtout que vos éclairages et vos clignotants fonctionnent.

Testez l'accélérateur dans une zone dégagée et sûre, puis testez le système de freinage.

Vous êtes prêt.e à prendre la route en toute sécurité.

---

## Vérifications périodiques

Vérifiez tous les mois l'usure et la pression de vos pneumatiques. Des pneus usés rendent l'adhérence précaire, surtout par temps humide.

En parallèle, des pneus sous-gonflés joueront en défaveur de l'autonomie et vous risquerez de crever plus facilement.

Regonflez les pneumatiques à l'aide d'une pompe avec indicateur de pression, de type vélo, en suivant les indications recommandées sur le flanc du pneu.

Les vibrations engendrées par les aspérités du sol peuvent avoir une incidence sur le serrage des vis.

Pensez donc à contrôler régulièrement le serrage des vis du guidon, le jeu de direction, le système de pliage, les roues et tous les éléments boulonnés. Éliminer les arêtes vives engendrées par l'utilisation (qui peuvent être générées par les frottements du sol sur le châssis).

---

## Entretien

Un engin bien entretenu est synonyme de durabilité. Il est donc important de nettoyer régulièrement votre Plume Allure à l'aide d'un chiffon et d'un peu d'eau. Ne pas utiliser de jet haute pression ni de jet d'eau et veillez à éteindre la trottinette avant tout nettoyage.


---

# Accessoire



# Plume Extend

Support de téléphone (en option)

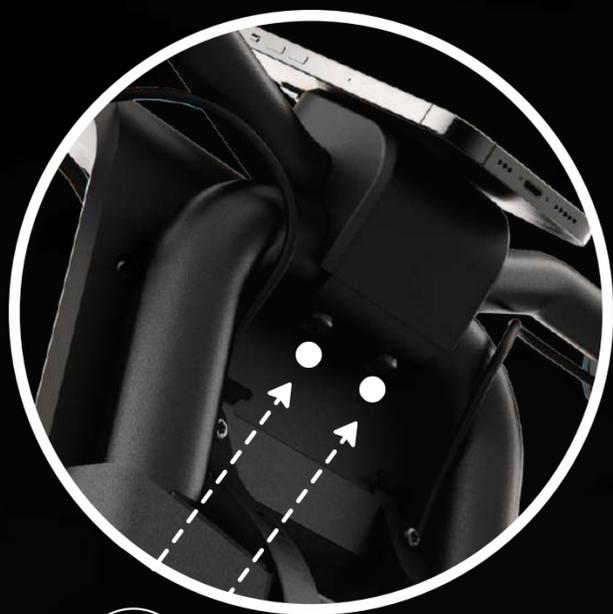

Plaque métallique fournie avec le support Extend



**P** Support uniquement compatible avec la Plume Allure

Visser les 2 vis fournies avec le support en dessous du guidon de la Plume Allure, puis poser la plaque métallique au dos de votre téléphone. Elle peut également être collée sur une coque (adhésif fourni).

# Votre Plume Allure est prête.

- Mais avant... Prendre garde à soi et aux autres.

Vérifiez que tous vos voyants s'allument.

Inspectez que vos feux avant/arrière et clignotants s'allument.

Confirmez que votre sonnette fonctionne afin de pouvoir signaler votre présence en toutes circonstances.

Contrôler le fonctionnement du frein.

Testez deux fois le pliage de la Plume Allure en position fermée et ouverte.

# Garantie & Certification

- Durée de la garantie
- Ce que ne prend pas en charge votre garantie
- Remplacement des pièces détachées
- Recyclage

# Garantie & Certification

- **Durée de la garantie Plume.**

Votre Plume Allure est garantie légalement pour une durée de 2 ans à compter de la date de votre achat.

Vous pouvez bénéficier d'une extension de garantie "commerciale" supplémentaire de 3 ans sur la structure du châssis sous réserve d'activation du carnet de vie de votre Plume Allure via l'application Plume.

Pour mieux comprendre votre garantie, consultez les conditions générales de vente ainsi que les FAQ sur le site [www.plume-mobility.com](http://www.plume-mobility.com).

- **Ce que ne comprend pas votre garantie.**

- Un défaut d'assemblage de votre engin (non respect des consignes de montage de la notice fournie).
- Une utilisation inadaptée de votre engin (sauts, acrobaties, usages chemins et tous terrains, immersion dans l'eau, nettoyage haute pression, utilisation en binôme de l'engin...) ainsi que toutes modifications apportées au produit.
- La réparation d'un produit avec des pièces qui ne sont pas d'origine.
- L'ouverture de la batterie. La batterie ne peut être ouverte et manipulée que par nos équipes de réparation.
- Le non-respect des consignes d'entretien présentes dans la notice d'utilisation du produit.
- La casse accidentelle d'un composant suite à une chute ou un choc par exemple.
- Les pièces d'usures (notamment les pneus, le système de freinage, le système de pliage, les éclairages, les câbles, les poignées, le grip, les cellules de batterie...)
- L'absence de justificatif d'achat (facture).

- **Remplacement des pièces détachées**

Plume garantit une disponibilité des pièces détachées pendant 5 ans minimum après la fin de la commercialisation du produit. Les pièces détachées sont disponibles et peuvent être commandées sur le site [www.plume-mobility.com](http://www.plume-mobility.com) ou chez votre revendeur.

Les pièces détachées utilisées pour l'entretien ou la réparation sont elles aussi garanties pour une durée de 2 ans. Tout comme pour les engins, la garantie couvre tout problème de conformité ou de vice caché.

À l'inverse, l'usure du composant, une utilisation inadaptée, un mauvais assemblage, un accident ou tout autre dommage non imputable à un défaut de fabrication ou un vice caché ne sera pas pris en charge dans le cadre de la garantie.

Utilisez toujours les accessoires et les pièces détachées d'origines Plume.

- **Recyclage et DEEE**

La directive européenne 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de valorisation et de recyclage des matériaux qui les composent, et de réduire l'impact sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour vous rappeler les obligations de collecte sélective.

- **Consigne de tri**

Plume s'engage pour favoriser le recyclage de ses engins. Avant d'envisager une prise en charge pour recyclage, privilégiez toujours la réparation\* (Voir paragraphe "entretenir sa Plume Allure") pour prolonger la vie de votre produit ou lui permettre d'avoir une seconde ou troisième vie. Votre engin Plume définitivement en fin de vie doit être retourné sur votre lieu d'achat afin d'être pris en charge par les éco-organismes agréés du recyclage.

\*Rubrique support [www.plume-mobility.com](http://www.plume-mobility.com)

# Sillonons les routes ensemble.

RETROUVONS-NOUS SUR FACEBOOK.



Et si nous transformions les manières de se déplacer au service d'une mobilité décarbonée, fiable et responsable ensemble ? Pour suivre notre aventure engagée et y participer, découvrir les dernières actualités, les nouveautés produits et événements exclusifs de la marque.

[Rejoindre le groupe](#)



# plume

